



BRUKERHÅNDBOK HOVEDDØRER


- Mottakskontroll og monteringsanvisning

A= Falsmålene på karmen skal være like mellom de fire festepunktene.

B= Diagonalmålene skal være like.

OBS!

Ved montering av dørbladet skal bladet justeres for å oppnå lettmanøvrert låsing og en sikker dør. Dørbladet er justert fra fabrikken, men kan trenge finjustering der den skal inn. Se nedenfor hvordan man justerer dørbladet ved hjelp av hengslene. Det er veldig viktig at døren henger riktig i karmen, ellers kan man oppleve at låskassen blir treg. Sjekk målene før du begynner å justere hengslene. Målene mellom dørblad og karmsidene bør være ca. 2,5 mm. Målet mellom overstykket og overkanten av dørbladet bør være ca. 2 mm.

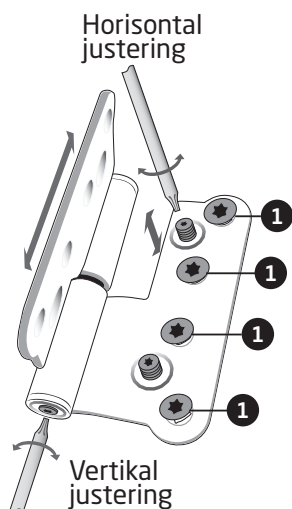

Etterjustering av justerbare hengsler

Når rammen er riktig installert, kan små justeringer gjøres ved å stramme eller løsne skruer med Torx-verktøy (TX20).


Horisontal justering

For horisontal justering av hengslene må hengselskruene løsnes litt (nr 1). Justeringer bør gjøres slik at vekten fordeles likt mellom alle hengslene.

Merk: Husk å stramme skruene når justeringen er gjort!

Vertikal justering

Bruk skruene i bunnen av hengslene.

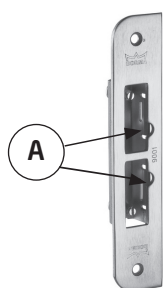

Dorma

Sluttstykke

Ved justering av sluttstykket brukes en flat skrutrekker. Den stikkes ned i utsparing i sluttstykket og bender beslaget slik at det blir riktig trykk på døren. (A).